



**Návod k použití telefonu Nokia E65 pro
službu viphone business**

1. Nastavení telefonu

1.1. Vzhled přístroje



1.2. Konfigurace telefonu

1.2.1. Nastavení

Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte přístupový bod bezdrátového internetu přes položku „Scanování WLAN“ v pohotovostním menu telefonu. Nastavení SIP účtu prosím nastavujte pouze s vloženou kartou SIM.

V menu telefonu přejděte na položku „Nástroje“




V menu „Nástroje“ přejděte na položku „Nastavení“



V menu „Nastavení“ přejděte na položku „Připojení“



V menu „Připojení“ přejděte na položku „Nastavení SIP“

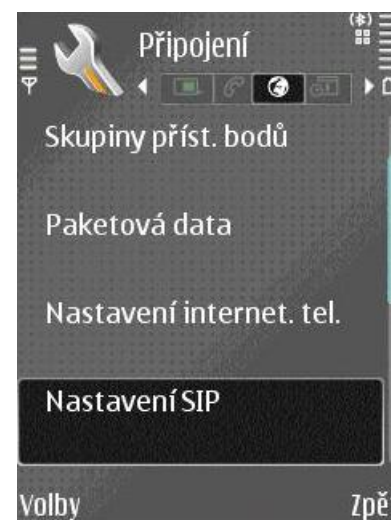




V menu „Nastavení SIP“ -> Volby -> zvolte možnost „Přidat nový profil -> Použít výchozí profil“



Nyní se nacházíte v menu nastavení nového profilu



Položky vyplňte následovně:

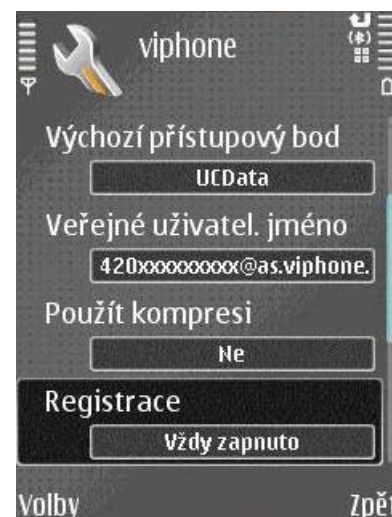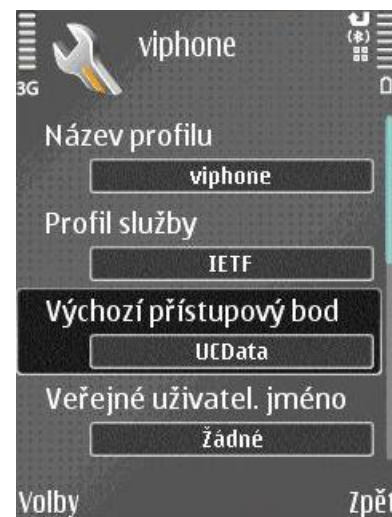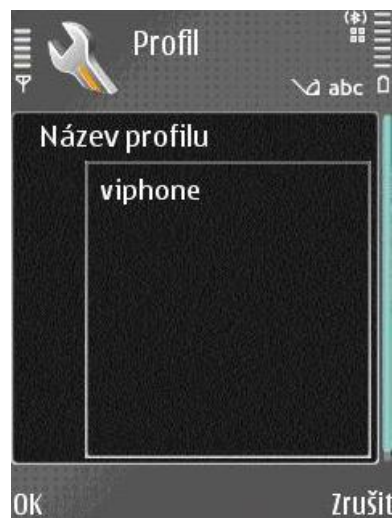

Název profilu: viphone
 Profil služby: IETF
 Výchozí přístupový bod: Váš přístupový bod WLAN, který je dostupný
 Veřejné uživatelské jméno: Vaše telefonní číslo viphone ve formátu
 420xxxxxxxxx@as.viphone.cz
 Použít kompresi: Ne
 Registrace: Vždy zapnuto
 Použít zabezpečení: Ne

Přejděte na položku Proxy server



Položky vyplňte následovně:

Adresa proxy serveru: sip.viphone.cz
 Oblast: BroadWorks
 Uživatelské jméno: Vaše viphone číslo ve formátu 420xxxxxxxxx
 Heslo: Vaše SIP heslo (dle aktivačního protokolu)
 Povolit volné směrování: Ano
 Typ přenosu: UDP
 Port: 5060


Přejděte na položku Registrační server



Položky vyplňte následovně:

Adresa registr. serveru: as.viphone.cz
 Oblast: BroadWorks
 Uživatelské jméno: Vaše viphone číslo ve formátu 420xxxxxxxxx
 Heslo: Vaše SIP heslo (dle aktivačního protokolu)
 Typ přenosu: UDP
 Port: 5060


Tlačítkem Zpět se vraťte do menu: Nastavení internet. tel.

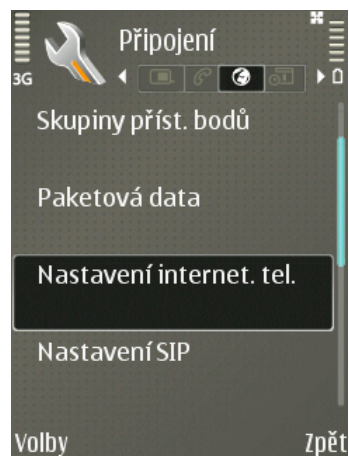

Zvolte položku: Volby



Nový profil.

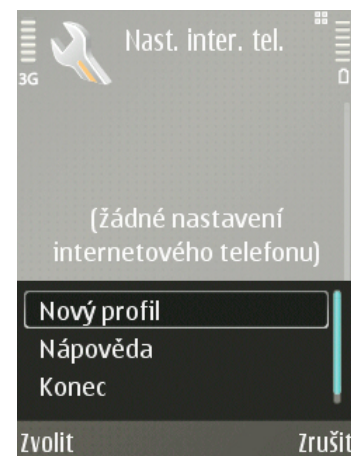


Automaticky se vytvoří výchozí profil s aktivovaným prvním SIP profilem. V případě, že budete využívat více SIP profilů, je potřebné každý přidat a aktivovat v Nast. inter. tel.


Po nastavení přístupových údajů by se měl telefon zaregistrovat ke službě viphone. Pokud se tak nestane (v nastavení SIP bude u Vašeho profilu zobrazeno „Neregistrován“),



vraťte se zpět do nastavení profilu a u položku „Registrace“ nastavte na hodnotu „Podle potřeby“

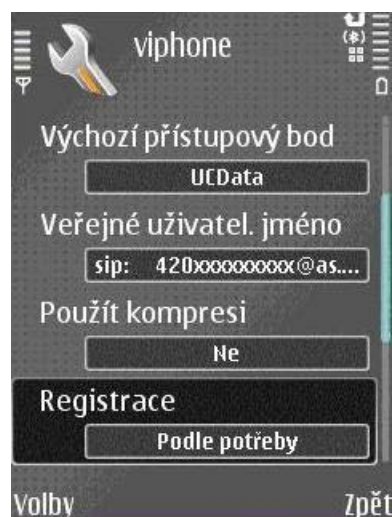

U hlášení, které se poté objeví, zvolte volbu „Ne“.

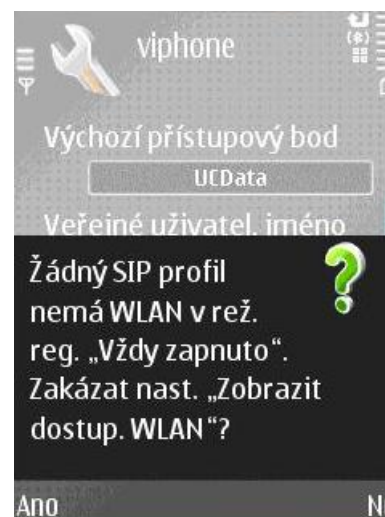

Znovu přejděte na položku „Registrace“ a vraťte zpět možnost „Vždy zapnuto“




V tuto chvíli by již mělo být u Vašeho profilu zobrazeno „Registrován“.

1.2.2. Nastavení služby viphone jako výchozí typ volání


V menu nastavení přejděte na položku „Hovor“



U položky „Výchozí typ volání“ nastavte hodnotu „Internetové“

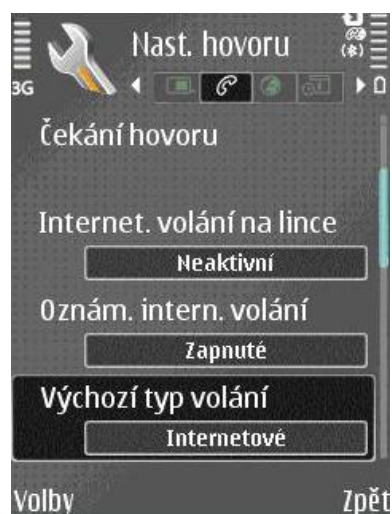

Tato operace nastaví síť viphone jako primární. To znamená, že pokud budete v místech pokrytých signálem WiFi (např. v kanceláři, nebo doma), telefon automaticky použije internetové volání. V místech, které pokryty nebudou se použije klasické volání přes GSM síť.

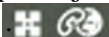Stav registrace k síti viphone je indikovaná na základní obrazovce zobrazením následujících symbolů: 

2. Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny



čtěte pozorně návod k použití telefonního přístroje



pro instalaci a zapojení telefonu proveďte všechny pokyny popsané v návodu. V opačném případě se vystavujete riziku, že nastavení telefonu nebude provedeno správně a telefon bude nefunkční



pro utírání prachu na přístroji používejte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku. Nepoužívejte k čištění přístroje benzín, rozpouštědlo ani jiné chemické látky



vzdálenost mezi telefonem a radiovémi zařízeními, např. radiotelefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging) nebo televizním přístrojem by měla být minimálně jeden metr



pokud je třeba přístroj opravit, nerozebírejte jej sami, ale kontaktujte servisního pracovníka. Telefon pouze odpojte od zdroje el. energie. Např.:

- pokud je poškozený napájecí kabel
- pokud se do styku s výrobkem dostala jakákoliv tekutina
- pokud výrobek neodpovídá nastavení dle návodu
- pokud je výrobek poškozen (fyzicky)



používejte pouze dodaný napájecí adaptér



nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, před čištěním výrobek odpojte ze sítě el. energie (telefon není vodotěsný)



nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných tepelných zdrojů. Provozní teplota je od +5°C do +40 °C



nezakrývejte telefon či jeho jednotlivé části. Mohlo by dojít k přehřátí přístroje


3. Přílohy

3.1. Prohlášení o shodě

Zařízení je ve shodě se směrnicí 99/5/ES.



3.2. Informace o obalech

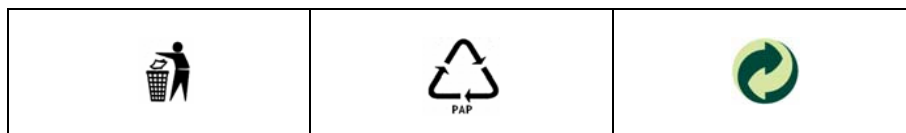

3.3. Pokyny pro zacházení s elektroodpadem



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Poznámka:

V případě problémů s telefonním přístrojem můžete kontaktovat Help Desk na support@viphone.cz nebo na telefonním čísle +420 222 500 500.



Unient Communications, a. s.
Avenir Business Park
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 222 500 600
Fax: + 420 257 895 555
[www. viphone.cz](http://www.viphone.cz)

© 2007 Unient Communications, a.s.
Všechna práva vyhrazena